



LOW BAY • CANOPY • LUGARES MOJADOS

Canopy®

Serie SO • MO • HO • SHO • 75 a 150 W

NOM-003-SCFI-2014

IP65 + IK08

ADVERTENCIAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Desconecta el suministro de energía antes de instalar, revisar o desinstalar la luminaria.
- Conecta correctamente a tierra la caja de protección eléctrica.



RIESGO DE INCENDIO

- Respeta todos los códigos locales de seguridad.
- Usa solo cables de entrada y salida aprobados por IEC, de calibre mínimo 18 AWG.

Antes de empezar

HERRAMIENTAS SUGERIDAS



Taladro y brocas



Llave para tuercas



Destornillador Phillips




Pinzas pelacables




Capuchones y cinta aislante

Dimensiones y peso

POR MODELO

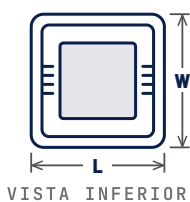

VISTA INFERIOR

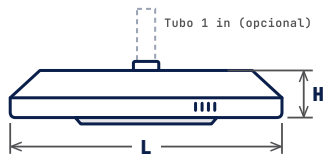

VISTA LATERAL

Largo x ancho (L x W)

384 x 384 mm

Alto (H)

70 mm

Peso SO • MO

4.4 kg

Peso HO • SHO

4.7 kg

Montaje

Sobrepuesto • tubo de 1 in

Identifica tu modelo

CÓDIGO DEL PRODUCTO

1 • SERIE

CL

2 • MODELO

SO 75 W MO 100 W
HO 130 W SHO 150 W

3 • CCT

40 4000 K
50 5000 K

4 • CONTROL

N Ninguno
I Jungo Connect One

CL-SO-40-I

Ejemplo: SO de 75 W, 4000 K y con Jungo Connect One.


01 - MONTAJE

Al techo o en tubo.

Hazlo con la luminaria desenergizada y sigue los pasos en orden.

A · Montaje sobrepuesto

4 TORNILLOS CON TUERCA

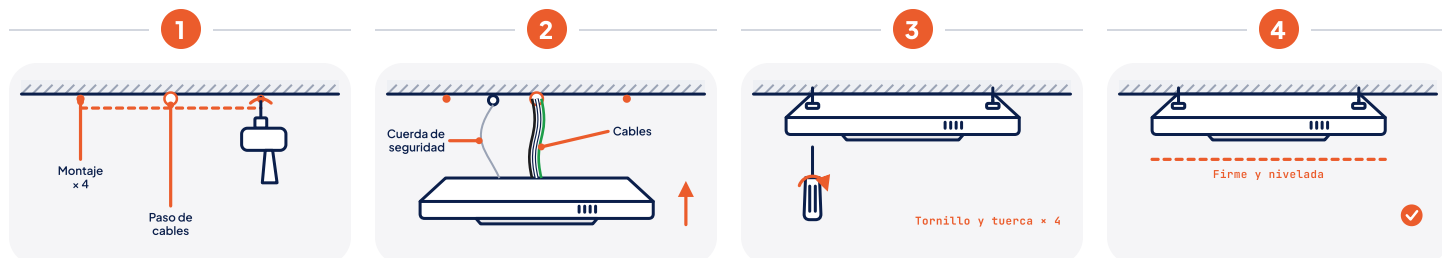

Marca y perfora

Haz 4 orificios en el techo que coincidan con los de la luminaria, más el paso de cables.

Cuerda y cables

Instala la cuerda de seguridad y conecta los cables (sección 02).

Atornilla la luminaria


Coloca los tornillos y aprieta las tuercas en los 4 orificios.

Revisa la fijación

Asegúrate de que quede firme sobre el techo.

B · Montaje suspendido

TUBO DE 1 IN · NO INCLUIDO

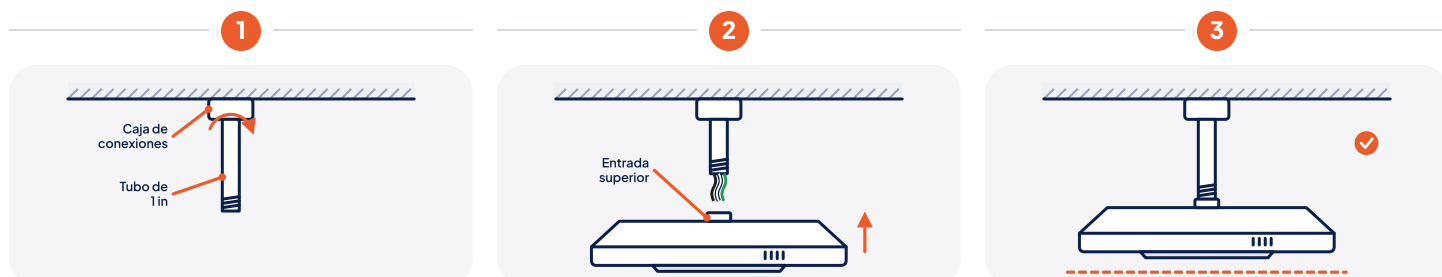

Fija el tubo

Enrosca el tubo de 1 in a la caja de conexiones del techo.

Pasa los cables

Llévalos por el tubo y conéctalos (sección 02); fija la entrada superior al tubo.

Nivela la luminaria

Aprieta la unión y revisa que quede nivelada.

02 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

Identifica, conecta y aísla.

Conecta cada cable por su color. Multivoltaje de 100-277 V~, 50/60 Hz.

Identificación de cables

Alimentación

NEGRO



Línea
L

BLANCO



Neutro
N

VERDE



Tierra
GND

100-277 V~

Atenuación


0-10 V

Conecta los cables de atenuación al control 0-10 V según la etiqueta de la luminaria. Si no los usas, aísla cada uno por separado.

Mantén todos los cables y empalmes dentro de la caja de conexiones y cuida que no les entre agua.

Diagramas de conexión


SEGÚN LA TENSIÓN DE TU INSTALACIÓN

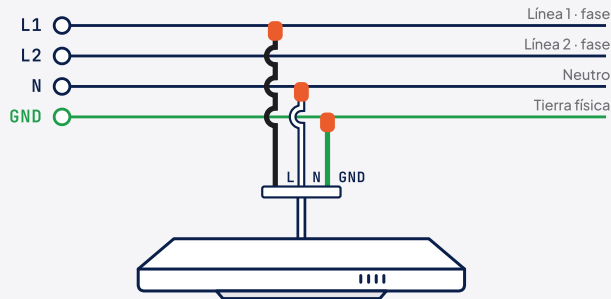

Fase y neutro

127 V~ o 277 V~

- 1 Negro (L) a la línea L1 o fase.
- 2 Blanco (N) al neutro.
- 3 Verde (GND) a la tierra física.

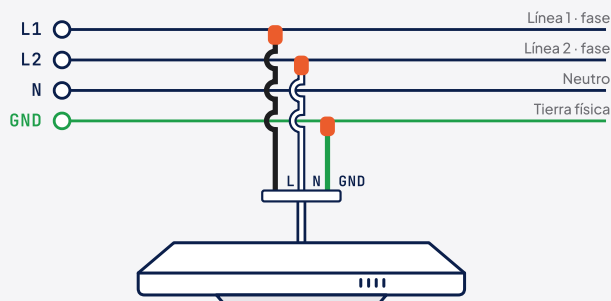

Entre fases

220 V~ • L1 y L2

- 1 Negro (L) a la línea L1.
- 2 Blanco (N) a la línea L2.
- 3 Verde (GND) a la tierra física.

PRECAUCIÓN Empalma y aísla cada conexión con capuchón y cinta. Ningún cable debe quedar expuesto ni cruzarse con otro. Todos los cables deben quedar dentro de la caja de conexiones, protegidos del agua.

Modelos y potencias

FICHA TÉCNICA 2026

S0

75 W

M0

100 W

H0

130 W

SH0

150 W

4000 K

Blanco neutro

5000 K

Luz de día

ÓPTICA

110° borosilicato

Datos eléctricos de referencia

FICHA TÉCNICA 2026

ENTRADA

100-277 V~

FRECUENCIA

50/60 Hz

FACTOR POT.

≥ 0.90

THD

< 20 %

PICOS

4 kV

OPERACIÓN

-30 a 50 °C

Antes de energizar

LISTA DE REVISIÓN

- ✓ Luminaria firme y nivelada.
- ✓ Cuerda de seguridad instalada.
- ✓ Tierra física conectada.
- ✓ Empalmes aislados y secos.
- ✓ Tensión dentro de 100-277 V~.
- ✓ Base de 3 pines con tapón o sensor.

03 - JUNGO CONNECT ONE

Base de 3 pines.

La versión I sale de fábrica con Jungo Connect One en la base de 3 pines del marco inferior.

Instalación del Jungo Connect One

SI LO COLOCAS O REEMPLAZAS EN OBRA

1



Alinea los 3 pines

Con la luminaria desenergizada, presenta el sensor en la base de 3 pines.

2



Gíralo hasta el tope

Insértalo y gíralo hasta que quede firme.

3



Energiza la luminaria

El sensor queda listo para Jungo Connect.

04 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
La luminaria no enciende	Alimentación no conectada.	Reconecta los cables de alimentación.
	Conexión incorrecta de las líneas de alimentación.	Corrige la conexión según esta guía.
	La tensión de línea está fuera del rango de operación.	Conecta la luminaria a una tensión dentro de su rango.
La luz parpadea	Conexión floja o deficiente.	Revisa o reconecta los cables de alimentación.
	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones.	Verifica la tensión de alimentación.
Entra agua a las conexiones	Empalmes fuera de la caja o paso de cables sin sellar.	Guarda los empalmes en la caja de conexiones y sella el paso de cables.



¿Dudas con la instalación?

Nuestro equipo técnico te ayuda. hello@jungo.lighting · +52 (81) 1502 6590
Ficha técnica y archivos IES en jungo.lighting/canopy



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Fabricado en Monterrey, N.L., México · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.