



HIGH BAY • INDOOR • NAVES Y CEDIS

Venus | Gen 5®

Serie FLEX • FLEX-HV • 150 a 240 W

NOM-003-SCFI-2014

IP66

ADVERTENCIAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO

- Desconecta el suministro de energía antes de instalar, revisar o desinstalar la luminaria.
- Conecta correctamente a tierra la caja de protección eléctrica.



INSTALACIÓN

- Respetar las normas, códigos de seguridad, hojas de especificación y estas instrucciones.
- El uso indebido o contrario a NEC, UL/ETL, ANSI, CSA o NOM anula la garantía.

Antes de empezar

HERRAMIENTAS SUGERIDAS



Taladro y broca



Destornillador Phillips



Llave para tuercas



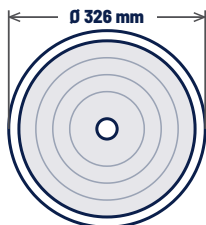
Pinzas pelacables



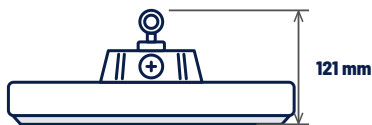
Capuchones y cinta aislante

Dimensiones y peso

MODELOS FLEX • FLEX-HV



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL

Diámetro	326 mm · 12.83 in
Altura	121 mm · 4.76 in
Peso	2.0 kg ± 0.5
Montaje	Argolla o bracket

Accesorios opcionales

SE PIDEN POR SEPARADO



Quick connector IP68

CÓDIGO QCONNECTOR
85-260 V~ · 25 A · 3 hilos



Batería de emergencia

CÓDIGO EMUFO-25170-TT
25 W
EMUFO-40170-TT
40 W



Bracket rotatable

CÓDIGO VN5BR



Twist-lock NEMA

CÓDIGO TWLOCKL5-15P
125 V~
TWLOCKL6-15P
250 V~
TWLOCKL7-15P
277 V~ · 15 A · 3 hilos



Cable extra de 1 m

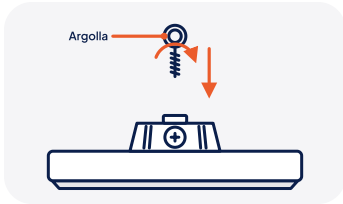
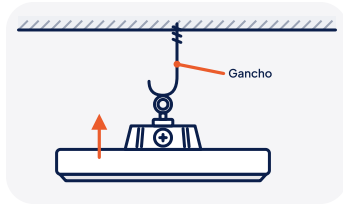
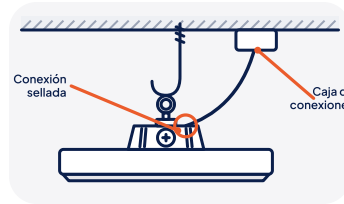
CÓDIGO 1MCABLE

01 - MONTAJE

Dos formas de montarla.

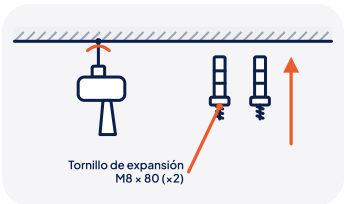
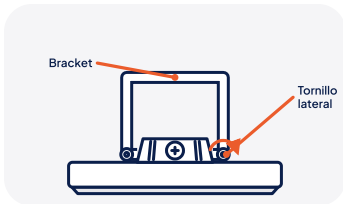
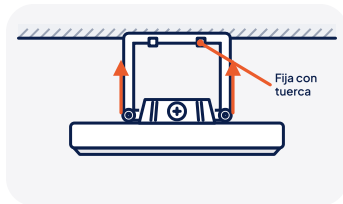
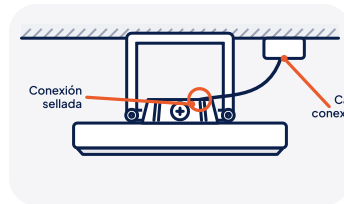
Elige argolla para colgarla de un gancho o bracket para fijarla directo al techo. Sigue los pasos en orden.

Montaje con argolla

1  Perfora el techo e instala el gancho Usa el gancho de expansión en una superficie sólida.	2  Enrosca la argolla Gírala en la parte superior de la luminaria hasta el tope.	3  Cuelga la luminaria Pasa la argolla por el gancho y verifica que quede firme.	4  Conecta y sella Conecta los cables y asegura el sellado impermeable.
--	---	--	--

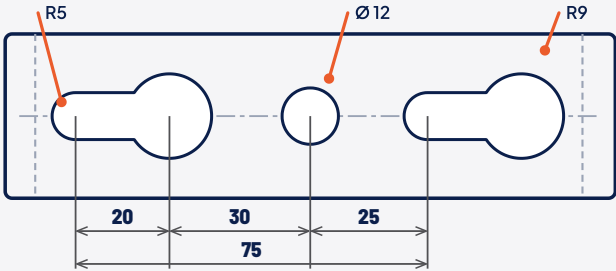
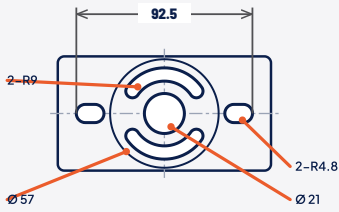
Montaje con bracket

ACCESORIO VN5BR

1  Perfora e instala los tornillos Coloca 2 tornillos de expansión M8 x 80.	2  Arma el bracket Fíjalo a los costados de la luminaria con sus tornillos.	3  Fija el bracket al techo Asienta la placa en los tornillos y aprieta las tuercas.	4  Conecta y sella Conecta los cables y asegura el sellado impermeable.
---	--	--	--

Plantilla de perforación

COTAS EN MM

 M8 x 80 x 2	 PLACA DEL BRACKET	 BASE DE MONTAJE DE LA LUMINARIA
--	---	--

02 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

Identifica, conecta y aísla.

Con el suministro desconectado, identifica cada cable por su color y conéctalo a la línea que le corresponde.

Identificación de cables

Cables AC

NEGRO



Línea
L

BLANCO



Neutro
N

ALIMENTACIÓN

VERDE



Tierra
GND

Atenuación 0-10 V

OPCIONAL

MORADO



Atenuación +
DIM+ · D+

ROSA



Atenuación -
DIM- · D-

NEGRO/BLANCO



Auxiliar
+12 V

Conexión 100-277 V~

MODELO FLEX

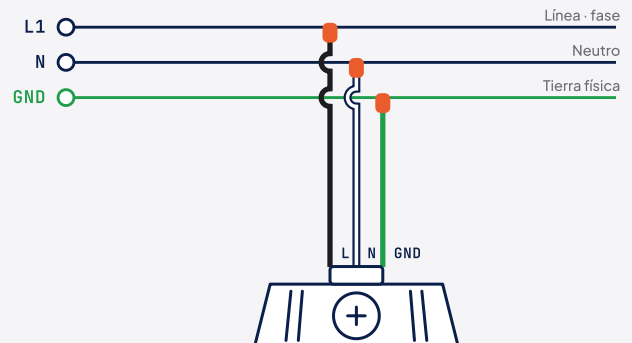
Paso a paso

- 1 Negro (L) al cable de línea o fase.
- 2 Blanco (N) al cable de neutro.
- 3 Verde (GND) a la tierra física.
- 4 Empata y aísla cada conexión con capuchón y cinta aislante.

En sistemas de dos fases (L1, L2, N) conecta el cable negro a una sola fase (L1) y el blanco al neutro.

100-277 V~

L → L1 · N → N · GND → GND

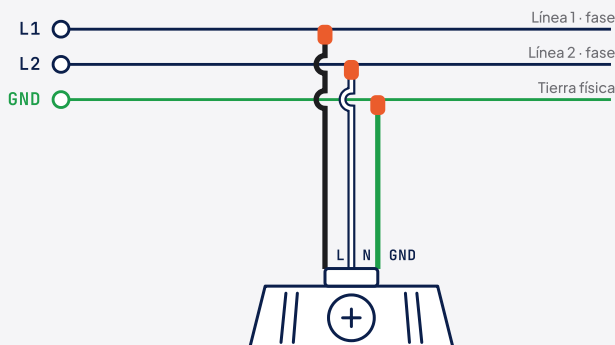


Conexión de alto voltaje 277-480 V~

MODELO FLEX-HV

277-480 V~

L → L1 · N → L2 · GND → GND



Paso a paso

- 1 Negro (L) a la línea L1.
- 2 Blanco (N) a la línea L2.
- 3 Verde (GND) a la tierra física.
- 4 Aísla cada conexión con capuchón y cinta aislante.

NOTA Aislamiento del cableado de 300 V como mínimo. Confirma que la tensión de línea coincida con la de la etiqueta. No compatible con batería de emergencia.

PRECAUCIÓN Ningún cable debe quedar expuesto ni cruzarse con otro.

03 - AJUSTES OPCIONALES

Sensor y ajustes en campo.

Hazlos con la luminaria desenergizada, antes de subirla o ya instalada.

Instalación del sensor

OPCIONAL

1

Retira la cubierta del puerto
Desenróscala con un destornillador.

2

Coloca y gira el sensor
Insértalo en el puerto y gíralo hasta fijarlo.

3

Instalación completa
El sensor queda fijo al centro de la luminaria.

Ajuste de potencia, CCT y ángulo

OPCIONAL

1

Retira el tapón
Desenróscalo con un destornillador Phillips.

2

Ajusta los interruptores
Elige potencia, CCT y ángulo de apertura.

3

Coloca el tapón
Enróscalo hasta cerrarlo por completo.

POTENCIA **150 · 200 · 240 W**

CCT **4000 · 5000 · 5700 K**

ÁNGULO **60° · 90° · 110°**

04 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
La luminaria no enciende	Alimentación no conectada.	Reconecta los cables de alimentación.
	Conexión incorrecta de las líneas de alimentación.	Corrige la conexión según esta guía.
	La tensión de línea está fuera del rango de operación.	Conecta la luminaria a una tensión dentro de su rango.
La luz parpadea	Conexión floja o deficiente.	Revisa o reconecta los cables de alimentación.
	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones.	Verifica la tensión de alimentación.



¿Dudas con la instalación?

Nuestro equipo técnico te ayuda. hello@jungo.lighting · +52 (81) 1502 6590
Fichas técnicas y archivos IES en jungo.lighting



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Fabricado en Monterrey, N.L., México · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.