



WALL MOUNTED • EXTERIOR

Wall Pack Architectural.

Luz arriba y abajo • 60 a 120 W



ADVERTENCIAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO

- Desconecta el suministro de energía antes de instalar, revisar o desinstalar la luminaria.
- Conecta correctamente a tierra la luminaria y la caja de conexiones.



INSTALACIÓN

- Respeta los códigos y normas de seguridad vigentes (NEC, UL/ETL, ANSI, CSA y NOM).
- No muevas el switch con la luminaria energizada. Un uso o instalación fuera de norma cancela la garantía.

Antes de empezar

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Taladro y brocas

Desarmador hexagonal
(Allen) y plano


Pinzas pelacables

Capuchones y cinta
aislante

Silicón para exterior

Dimensiones y peso

MODELO SO

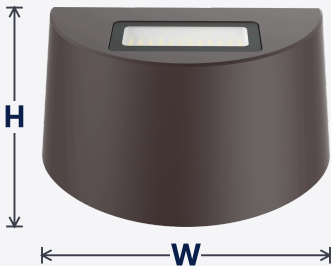


Wall Pack Architectural

2.76 KG

Ancho (W)	329 mm
Fondo (D)	170 mm
Alto (H)	165 mm
Peso	2.76 kg
Montaje	En pared

Conoce tu luminaria

VISTA INFERIOR

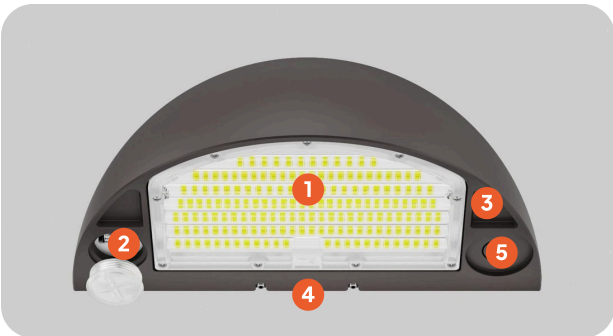

1 Lente inferior

Siempre alumbra hacia abajo. La ventana superior agrega luz hacia arriba en "Arriba y abajo".

2 Tapón del switch 4 en 1

Debajo están potencia, CCT, distribución y fotocelda.

3 Fotocelda mini integrada

Enciende al atardecer y apaga al amanecer.

4 Tornillos de seguridad

2 tornillos hexagonales que fijan la luminaria a la placa de montaje.

5 Base de 3 pines

Con tapa de fábrica; recibe el Jungo Connect One (versión I).

Datos clave

100-277 V~ • 50/60 HZ

VOLTAJE
100-277 V~

POTENCIA
60-120 W

FLUJO MÁX.
17,225 lm

EFICACIA MÁX.
160 lm/W

PROTECCIÓN
IP65

OPERACIÓN
-40 a 50 °C

01 - MONTAJE

Ajusta, fija y sella.

Elige potencia, CCT, distribución y fotocelda antes de instalar. Después fija la luminaria a la pared y sállala. Desconecta la alimentación antes de empezar.

A · Ajusta la función

ANTES DE INSTALAR · LUMINARIA SIN ENERGÍA


1



Quita el tapón

Retira el tapón del switch de la cara inferior con desarmador plano.


2

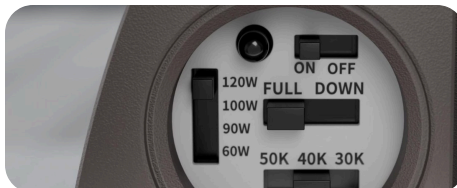

Mueve los interruptores

Elige potencia, CCT, distribución y fotocelda. De fábrica: potencia máxima, 5000 K, arriba y abajo y fotocelda en OFF.

3

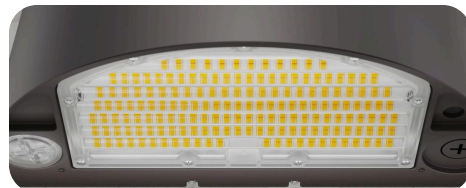


Cierra el tapón

Vuelve a colocar el tapón y apriétalo para que no entre agua.

B · Instala en pared

CON EL LENTE INFERIOR HACIA ABAJO

1

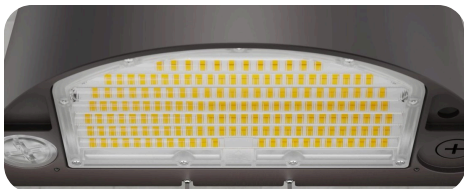

Separa la placa trasera

Afloja los 2 tornillos de seguridad (hexagonal) y retira la placa trasera.

2



Fija a la pared

Sujeta la placa a la caja de conexiones o a la pared con taquetes.


3



Conecta los cables

Verde con verde, negro con negro y blanco con blanco. Cierra cada par con un capuchón.

4

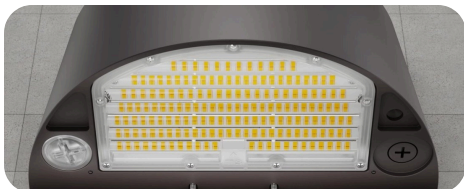

Cierra el cuerpo

Coloca la luminaria sobre la placa y aprieta los 2 tornillos de seguridad.


5



Sella y abre el drenaje

Silicón entre pared y carcasa; luego retira los 2 tapones de drenaje inferiores.

6

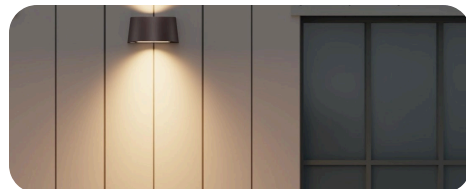

Energiza y prueba

Confirma la luz hacia abajo y, si elegiste "Arriba y abajo", también hacia arriba.

✓ Switch ajustado y tapón apretado

✓ Luminaria firme en la pared

✓ Lente inferior hacia abajo

✓ Cables con capuchón

✓ Tornillos de seguridad apretados

✓ Silicón y drenajes abiertos

02 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

Identifica, conecta y aísla.

La luminaria trabaja de 100 a 277 V~, 50/60 Hz. La regulación 0-10 V es opcional.

Identificación de cables

Alimentación

100-277 V~

NEGRO



Línea
L

BLANCO



Neutro
N

VERDE



Tierra
T

Regulación 0-10 V

OPCIONAL

MORADO



DIM +
D+

ROSA




DIM -
D-

Conexión en la luminaria

ANTES DE ENERGIZAR

Alimentación


100-277 V~

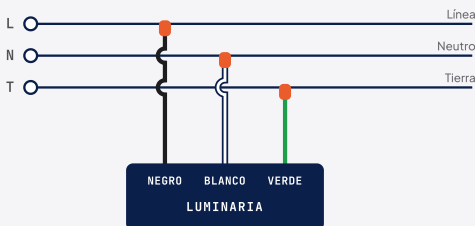

- 1 Negro a la línea.
- 2 Blanco al neutro.
- 3 Verde a tierra.

Regulación 0-10 V

OPCIONAL

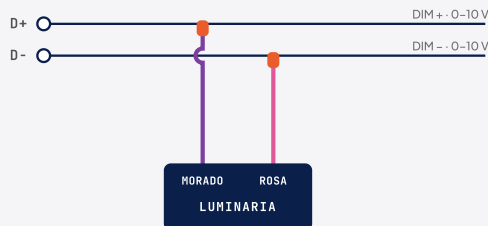

- 1 Morado a DIM +.
- 2 Rosa a DIM -.
- 3 Si no regulas, aísla cada cable con un capuchón.

PRECAUCIÓN Empalma y aísla cada conexión con capuchones y cinta aislante. No dejes cables expuestos ni cruzados. No conectes el cable rosa (DIM -) a tierra. Desenergiza el circuito y confirma con el probador de voltaje antes de conectar.

Mantenimiento y limpieza

CON LA LUMINARIA APAGADA

- ✓ Espera a que se enfríe antes de tocarla.
- ✓ No des mantenimiento con la luminaria energizada.
- ✓ Limpia lentes y carcasa con limpiador de vidrio no abrasivo.
- ✓ Mantén libres de polvo y hojas el lente superior y el inferior.

Accesorios y versiones opcionales

SE PIDEN POR SEPARADO

Opción	Código	Uso
Batería de respaldo 4 W	BLD-YM04S	Opción 2 del código · con batería, operación de 0 a 40 °C.
Batería de respaldo 8 W	BLD-YM08S	Opción 3 del código · con batería, operación de 0 a 40 °C.
Versión Smart	Control I	Base de 3 pines para Jungo Connect One.

Incluidos en la caja: 4 tornillos UNC, 4 tornillos autoperforantes y 5 conectores de rosca.

03 - AJUSTES Y DATOS

Confirma tu modelo.

El switch 4 en 1 integrado cambia la potencia, la CCT, la distribución y la fotocelda en campo, sin cambiar de luminaria.

Switch 4 en 1 integrado

DE FÁBRICA: POTENCIA MÁXIMA · 5000 K · ARRIBA Y ABAJO · FOTOCELDA OFF

POTENCIA

4 posiciones

60 · 90 · 100 · 120 W

CCT

3 posiciones

3000 K · 4000 K · 5000 K

DISTRIBUCIÓN

2 posiciones

Arriba y abajo · Abajo

FOTOCELDA

ON / OFF

Fotocelda mini integrada

Potencias seleccionables

MODELO SO · 100-277 V~

Potencia	Flujo luminoso (4000 K)	Eficacia (4000 K)
60 W	9,349 lm	163 lm/W
90 W	13,397 lm	160 lm/W
100 W	14,889 lm	158 lm/W
120 W	17,225 lm	155 lm/W

Código: serie - modelo - batería de respaldo (1 sin batería, 2 de 4 W, 3 de 8 W) - control (N sin Jungo Connect, I con Jungo Connect One).

Ejemplo: WPA-SO-1-I.

04 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
La luminaria no enciende	Alimentación no conectada.	Reconecta los cables de alimentación.
	Conexión incorrecta de los cables.	Corrige la conexión según esta guía.
	Tensión fuera de 100-277 V~.	Usa una tensión dentro del rango.
La luz parpadea	Conexión floja o deficiente.	Revisa o reconecta los cables.
	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones.	Verifica la tensión de alimentación.
No sube luz hacia arriba	Distribución en "Abajo".	Cambia el switch a "Arriba y abajo".
Enciende de día	Fotocelda en OFF (de fábrica).	Pon la fotocelda en ON.
No enciende de noche	Fotocelda tapada o con luz cerca; regulación en cero.	Despeja la fotocelda y revisa el nivel de 0-10 V.
No regula con 0-10 V	Cables morado y rosa mal conectados.	Revisa DIM + y DIM - y el controlador.



¿Dudas con la instalación?

Te ayudamos: hello@jungo.lighting · WhatsApp +52 811502 6590

Ficha técnica en jungo.lighting/wall-pack-architectural



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Fabricado en Monterrey, N.L., México · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.