



WALL MOUNTED • EXTERIOR

Wall Pack Industrial®

Cabeza giratoria • 60 a 120 W



NOM-003-SCFI-2014

IP65

ADVERTENCIAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO

- Desconecta el suministro de energía antes de instalar, revisar o desinstalar la luminaria.
- Conecta correctamente a tierra la luminaria y la caja de conexiones.



INSTALACIÓN

- Respeta los códigos y normas de seguridad vigentes (NEC, UL/ETL, ANSI, CSA y NOM).
- Un uso o instalación fuera de norma cancela la garantía.

Antes de empezar

HERRAMIENTAS SUGERIDAS



Desarmador Phillips



Llave Allen



Pinzas pelacables





Capuchones y cinta
aislante



Silicón para exterior

Dimensiones y peso

UN SOLO MODELO • 60 A 120 W

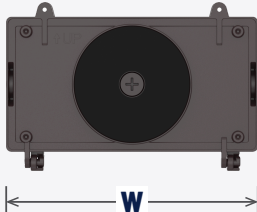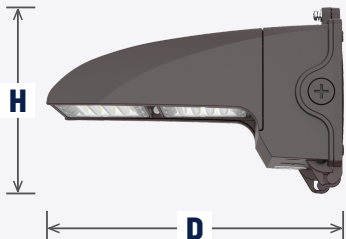

Ancho (W)	238.0 mm
Fondo (D)	257.0 mm
Alto (H)	159.3 mm
Peso	2.2 kg
Cabeza	-15° a 210°

Conoce tu luminaria

VISTA LATERAL



1

Switch 3 en 1 integrado

Potencia, CCT y fotocelda, bajo el tapón del selector en la parte inferior de la caja.

2

Módulos LED giratorios (2)

Giran de -15° a 210° con escala de ángulo; se fijan con 2 prisioneros hexagonales (llave Allen).

3

Tapa trasera

Flecha UP, 5 knockouts de 1/2 in y barrenos de montaje.

4

Tornillos de la tapa trasera (2)

Al aflojarlos, la carcasa frontal se abate para llegar a los cables.

Datos clave

100-277 V~ • 50/60 HZ

VOLTAJE
100-277 V~

POTENCIA
60-120 W

FLUJO MÁX.
18,573 lm

EFICACIA MÁX.
164 lm/W

PROTECCIÓN
IP65

OPERACIÓN
-40 a 45 °C

01 - MONTAJE

Ajusta, fija y sella.

Elige la potencia, la CCT y la fotocelda antes de instalar. Después fija la luminaria a la pared, orienta los módulos y sállala. Desconecta la alimentación antes de empezar.

A · Ajusta la función

ANTES DE INSTALAR · LUMINARIA SIN ENERGÍA


1



Quita el tapón

Retira con desarmador el tapón del selector, bajo la caja.


2

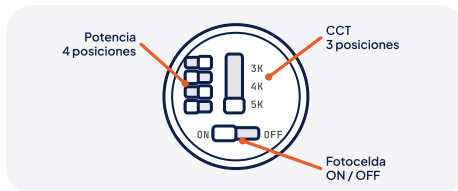

Mueve los interruptores

Elige potencia, CCT y fotocelda. De fábrica: potencia máxima, 5000 K y fotocelda en OFF.

3

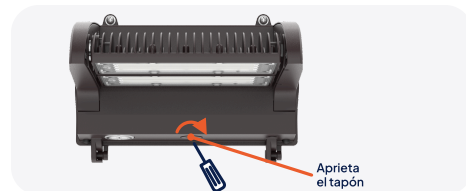

Cierra el tapón

Vuelve a colocar el tapón y apriétalo para que no entre agua.

B · Instala en pared

LENTE HACIA ABAJO · FLECHA UP ARRIBA


1



Abre la carcasa

Afloja los 2 tornillos de la tapa trasera y abate la carcasa.


2

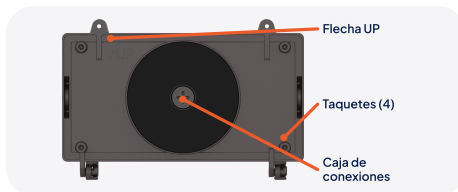

Fija a la pared

Flecha UP arriba: fija la tapa trasera a la caja de conexiones o a la pared.

3

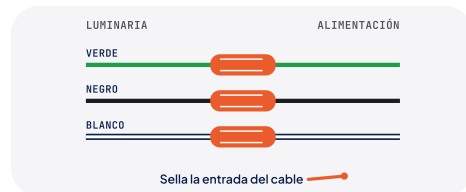

Conecta los cables

Verde con verde, negro con negro y blanco con blanco. Cierra cada par con un capuchón.

4



Cierra la carcasa

Aprieta los 2 tornillos sin atrapar nada en el empaque.

5



Orienta los módulos

Afloja los 2 prisioneros (Allen), gira los módulos y vuelve a apretar.

6



Sella y drena

Aplica silicón contra la pared y retira los 2 tapones de drenaje.

✓ Switch ajustado y tapón apretado

✓ Carcasa cerrada

✓ Luminaria firme en la pared

✓ Módulos orientados

✓ Cables con capuchón

✓ Sellada y drenes abiertos

02 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

Identifica, conecta y aísla.

La luminaria trabaja de 100 a 277 V~, 50/60 Hz. La regulación 0-10 V es opcional.

Identificación de cables

Alimentación

100-277 V~

NEGRO



Línea
L

BLANCO



Neutro
N

VERDE



Tierra
T

Regulación 0-10 V

OPCIONAL

MORADO



DIM +
D+

ROSA




DIM -
D-

Conexión en la luminaria

ANTES DE ENERGIZAR

Alimentación


100-277 V~

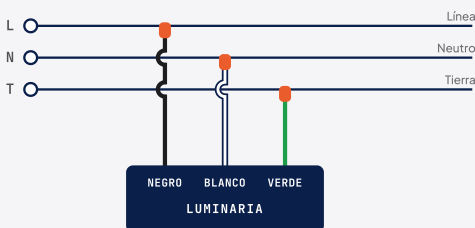

- 1 Negro a la línea.
- 2 Blanco al neutro.
- 3 Verde a tierra.

Regulación 0-10 V

OPCIONAL

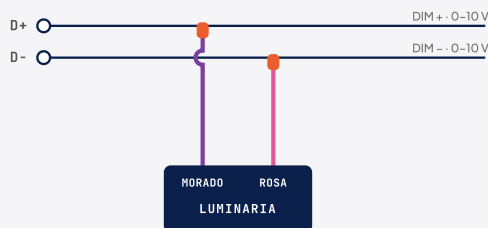

- 1 Morado a DIM +.
- 2 Rosa a DIM -.
- 3 Si no regulas, aísla cada punta con capuchón.

PRECAUCIÓN Empalma y aísla cada conexión con capuchones y cinta aislante. No dejes cables expuestos ni cruzados. No conectes el cable rosa (DIM -) a tierra. Desenergiza el circuito y confirma con el probador de voltaje antes de conectar.

Mantenimiento y limpieza

CON LA LUMINARIA APAGADA

- ✓ Espera a que se enfríe antes de tocarla.
- ✓ No des mantenimiento con la luminaria energizada.
- ✓ Limpia lente y carcasa con limpiador de vidrio no abrasivo.
- ✓ No abras la luminaria ni toques los chips LED.

Accesorios y versiones opcionales

SE PIDEN POR SEPARADO

Opción	Código	Uso
Batería de respaldo 4 W	BLD-YM04S	Opción 2 del código · con batería.
Batería de respaldo 8 W	BLD-YM08S	Opción 3 del código · con batería.
Versión Smart	Control I	Base de 3 pines para Jungo Connect One (presencia y luz natural).

Incluidos en la caja: 4 tornillos autorroscantes y 5 conectores de rosca.

03 - AJUSTES Y DATOS

Confirma tu modelo.

El switch 3 en 1 integrado cambia la potencia, la CCT y la fotocelda en campo, sin cambiar de luminaria.

Switch 3 en 1 integrado

DE FÁBRICA: POTENCIA MÁXIMA · 5000 K · FOTOCELDA OFF

POTENCIA

4 posiciones

60 · 80 · 100 · 120 W

CCT

3 posiciones

3000 K · 4000 K · 5000 K

FOTOCELDA

ON / OFF

Enciende al atardecer (D2D)

DE FÁBRICA

Máx · 5000 K

Fotocelda en OFF

Potencias seleccionables

MODELO SO · 100-277 V~

Potencia	Flujo luminoso (4000 K)	Eficacia (4000 K)
60 W	9,287 lm	164 lm/W
80 W	12,382 lm	164 lm/W
100 W	15,478 lm	164 lm/W
120 W	18,573 lm	164 lm/W

Código completo: serie – modelo – batería de emergencia (1 ninguna, 2 de 4 W, 3 de 8 W) – control (N sin sensor, I con sensor de movimiento y luminancia). Ejemplo: WPI-SO-2-I.

04 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
La luminaria no enciende	Alimentación no conectada.	Reconecta los cables de alimentación.
	Conexión incorrecta de los cables.	Corrige la conexión según esta guía.
	Tensión fuera de 100-277 V~.	Usa una tensión dentro del rango.
La luz parpadea	Conexión floja o deficiente.	Revisa o reconecta los cables.
	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones.	Verifica la tensión de alimentación.
No enciende de noche	Fotocelda en OFF o regulación en cero.	Pon el switch en ON y revisa el nivel de 0-10 V.
No regula con 0-10 V	Cables morado y rosa mal conectados.	Revisa DIM+ y DIM- y el controlador.



¿Dudas con la instalación?

Te ayudamos: hello@jungo.lighting · WhatsApp +52 811502 6590
Ficha técnica en jungo.lighting/wallpack-industrial



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Fabricado en Monterrey, N.L., México · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.