



AREA & ROADWAY

Wall Street®

Modelos SO y MO · 18–150 W · hasta 22,500 lm

IP66 + IK08

100–277 V~

ADVERTENCIAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Desconecta el suministro de energía antes de instalar, revisar o desinstalar la luminaria.
- Conecta la luminaria a tierra.



RIESGO DE INCENDIO

- Respetar todos los códigos locales de seguridad.
- Usa cables aprobados y de calibre adecuado a la carga.



INSTALACIÓN EN EXTERIOR

- El cabezal pesa de 5.3 a 6.1 kg, más el montaje: levántalo con ayuda y equipo seguro para trabajo en altura.
- No instales con lluvia, tormenta o viento fuerte.

Antes de empezar

HERRAMIENTAS SUGERIDAS



Llaves o dados



Destornillador



Pinzas pelacables




Capuchones y cinta aislante



Probador de voltaje

Dimensiones y peso

CUERPO DE LA LUMINARIA

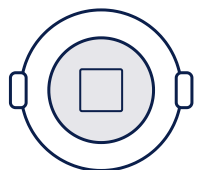

VISTA SUPERIOR



PERFIL

Diámetro (Ø)	400 mm
Altura (H) SO · MO	81 · 92 mm
Peso cabezal SO	5.3 kg
Peso cabezal MO	6.1 kg

Identifica tu modelo

CÓDIGO DE PEDIDO

SERIE

WS Wall Street

MODELO

SO 18 · 30 · 45 · 60 W
MO 90 · 120 · 150 W

CURVA · MONTAJE

1 Tipo II 2 Tipo III 3 Tipo V
1–8 ver sección 01

EJEMPLO

WS-SO-3-7

Datos clave

MULTIVOLTAJE · 50/60 HZ

VOLTAJE

100–277 V~

POTENCIA

18–150 W

FLUJO

hasta 22,500 lm

CCT

3000–5000 K

PROTECCIÓN

IP66 · IK08

OPERACIÓN

–30 a 50 °C

01 - MONTAJE

Elige, fija y conecta.

Ocho montajes, un mismo flujo. Desconecta la alimentación antes de empezar.

Tu montaje

ÚLTIMO DÍGITO DEL CÓDIGO · ALTO O LARGO × ALTO, SO / MO



1 Single Strut

Brazo curvo, de serie · poste Ø 60 mm
Alto 53.1 / 54.2 cm



2 Twin Strut

Horquilla · poste Ø 60 mm
Alto 51.0 / 52.3 cm



3 Post Top

Punta de poste Ø 60 mm
48.5 × 22.4 / 23.5 cm



4 Gooseneck

Brazo cuello de ganso Ø 60 mm
Alto 14.2 / 15.5 cm



5 Straight Arm

Poste Ø 60 mm o 74 mm
54.8 × 20.0 / 21.1 cm



6 Side Entry

Espiga de Ø 60 mm
58.5 × 12.4 / 13.5 cm



7 Conduit

Conduit de 3/4" NPT
Alto 12.4 / 13.5 cm




8 Surface

Techo o losa
Alto 11.6 / 12.7 cm

A · Fija el soporte

COMÚN A LOS OCHO MONTAJES


1

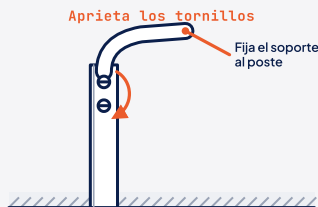

Fija el soporte

Instala el soporte de tu montaje en el poste, el tubo, el conduit o la superficie y aprieta la tornillería.


2

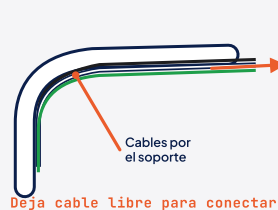

Pasa los cables

Guía los cables de alimentación por el soporte y deja holgura para hacer las conexiones.

3

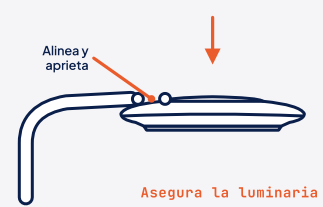


Asegura la luminaria

Alinea el cuerpo con el soporte y fíjalo con su tornillería.

B · Conecta y cierra

DESPUÉS DE FIJAR


4

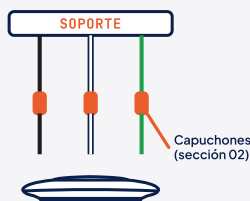

Conecta

Une los cables con capuchones según la sección 02.


5

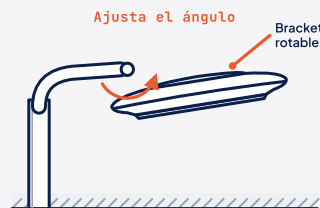

Orienta

En montajes con bracket rotatable, gira hasta el ángulo que necesitas y aprieta.

6

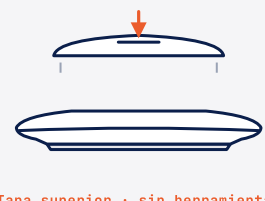

Ajusta y cierra

Selecciona potencia y CCT (sección 03) y cierra la tapa superior, sin herramientas.

02 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

Identifica, conecta y aísla.

Multivoltaje de 100–277 V~, 50/60 Hz: una sola conexión para todo el rango.

Identificación de cables

Alimentación

100–277 V~

NEGRO



Línea
L

BLANCO



Neutro
N

VERDE



Tierra
T

Atenuación 0–10 V

OPCIONAL

VIOLETA



DIM+


ROSA



DIM–

Conexión de la alimentación

PARA TODO EL RANGO DE 100–277 V~

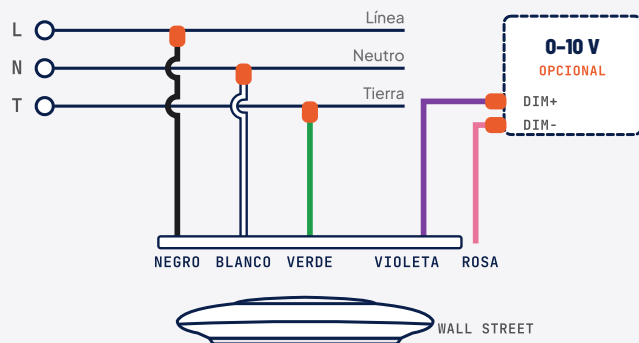

- 1 Negro a la línea.
- 2 Blanco al neutro.
- 3 Verde a tierra.
- 4 Violeta y rosa a la señal 0–10 V, o aislados con capuchón si no la usas.

PRECAUCIÓN Confirma con el probador que no haya voltaje antes de tocar los cables. Conecta siempre la tierra y aísla con capuchón y cinta todo cable que no uses.

Datos eléctricos

REFERENCIA

ENTRADA

100–277 V~

50 / 60 Hz

FACTOR DE POTENCIA

0.9

Distorsión armónica < 20 %

PROTECCIÓN

6 kV

Contra picos

ATENUACIÓN

0–10 V

Opcional

Antes de energizar

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ Soporte firme y tornillería apretada
- ✓ Luminaria asegurada al soporte
- ✓ Tierra conectada
- ✓ Cables aislados con capuchón
- ✓ Potencia y CCT seleccionadas
- ✓ Tapa superior cerrada

03 - AJUSTES EN CAMPO

Potencia y color, sin cambiar de luminaria.

Abre la tapa superior y mueve el switch integrado. Hazlo con la luminaria desenergizada.

Switch integrado

POTENCIA Y CCT

BAJO LA TAPA SUPERIOR · SWITCH INTEGRADO



- 1 Abre la tapa superior**
Se abre sin herramientas.
- 2 Selecciona**
Mueve el switch a la potencia y a la CCT que necesitas.
- 3 Cierra la tapa**
Asienta bien la tapa antes de energizar.

Opciones disponibles

EFICACIA DE 150 LM/W

S0
18 W
2,700 lm

S0
30 W
4,500 lm

S0
45 W
6,750 lm

S0
60 W
9,000 lm

M0
90 W
13,500 lm

M0
120 W
18,000 lm

M0
150 W
22,500 lm

CCT
3000 · 4000 · 5000 K
Seleccionable

04 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
La luminaria no enciende	Alimentación no conectada.	Reconecta los cables de alimentación.
	Conexión incorrecta de línea y neutro.	Corrige la conexión según esta guía.
	Tensión fuera del rango de 100–277 V~.	Usa una tensión dentro del rango.
La luz parpadea	Conexión floja o deficiente.	Revisa o reconecta los cables.
	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones.	Verifica la tensión de alimentación.
Ilumina menos de lo esperado	Potencia baja en el switch o atenuación 0–10 V activa.	Revisa el switch (sección 03) y el control 0–10 V.
No atenúa	Violeta y rosa invertidos, flojos o aislados.	Conecta violeta a DIM+ y rosa a DIM–.



¿Dudas con la instalación?

Nuestro equipo técnico te ayuda. hello@jungo.lighting · +52 (81) 1502 6590
Ficha técnica y archivos IES en jungo.lighting/wallstreet-light



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Fabricado en Monterrey, N.L., México · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.