



WALL MOUNTED • EXTERIOR

Wall Pack Edge.

Modelos de 10 y 14 pulg. • 15 a 120 W



NOM-003-SCFI-2014

IP65

ADVERTENCIAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO

- Desconecta el suministro de energía antes de instalar, revisar o desinstalar la luminaria.
- Conecta correctamente a tierra la luminaria y la caja de conexiones.



INSTALACIÓN

- Respeta los códigos y normas de seguridad vigentes (NEC, UL/ETL, ANSI, CSA y NOM).
- Un uso o instalación fuera de norma cancela la garantía.

Antes de empezar

HERRAMIENTAS SUGERIDAS



Taladro y brocas



Desarmador Phillips



Pinzas pelacables




Capuchones y cinta aislante



Silicón para exterior

Dimensiones y peso

MODELOS DE 10 Y 14 PULG.

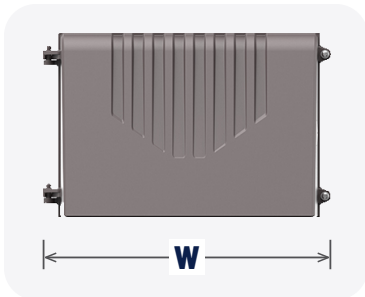

	10 PULG.	14 PULG.
Ancho (W)	255.3 mm	367.8 mm
Fondo (D)	159.1 mm	163.7 mm
Alto (H)	225.0 mm	235.0 mm
Peso	1.7 kg	2.7 kg

Conoce tu luminaria

VISTA INFERIOR



- 1 Switch 3 en 1 integrado**
Potencia, CCT y fotocelda, bajo el tapón del costado.
- 2 Tapa frontal**
Se abre con 2 tornillos Phillips para llegar a los cables.
- 3 Óptica Tipo III**
Lente de policarbonato full cutoff. Va siempre hacia abajo.
- 4 Tapones de drenaje (2)**
Se quitan al terminar la instalación.
- 5 Base de 3 pines**
Para conectar el sensor Jungo Connect One (JCO-BTS).

Datos clave

100-277 V~ • 50/60 HZ

VOLTAJE
100-277 V~

POTENCIA
15-120 W

FLUJO MÁX.
20,400 lm

EFICACIA
176 lm/W

PROTECCIÓN
IP65

OPERACIÓN
-40 a 50 °C

01 - MONTAJE

Ajusta, fija y sella.

Elige la potencia, la CCT y la fotocelda antes de instalar. Después fija la luminaria a la pared y séllala. Desconecta la alimentación antes de empezar.

A · Ajusta la función

ANTES DE INSTALAR · LUMINARIA SIN ENERGÍA

1



Quita el tapón

Localiza el switch en el costado de la carcasa y retira el tapón del selector.

2



Mueve los interruptores

Elige potencia, CCT y fotocelda. De fábrica: potencia máxima, 5000 K y fotocelda en OFF.

3



Cierra el tapón

Vuelve a colocar el tapón y apriétalo para que no entre agua.

B · Instala en pared

CON EL LENTE HACIA ABAJO


1



Abre la tapa frontal

Afloja los 2 tornillos y confirma el tamaño de la caja de conexiones.


2

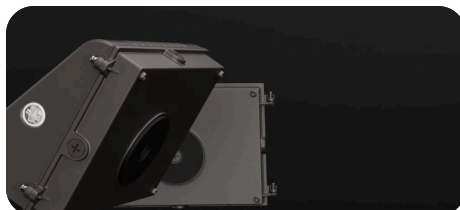

Fija a la pared

Sujeta la placa trasera a la caja de conexiones o a la pared con taquetes. El lente va hacia abajo.

3

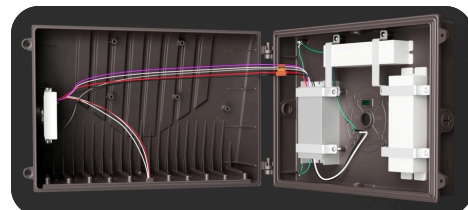

Conecta los cables

Verde con verde, negro con negro y blanco con blanco, con capuchón. Sella la entrada del cable contra el agua.


4



Cierra la tapa frontal

Aprieta los 2 tornillos de la tapa.

5

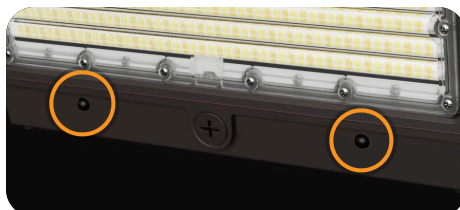

Quita los tapones de drenaje

Con la luminaria instalada, retira los 2 tapones para que no se acumule agua.

6



Sella con silicón

Aplica silicón para exterior entre la pared y la carcasa.

✓ Switch ajustado y tapón apretado

✓ Cables con capuchón

✓ Luminaria firme en la pared

✓ Tapones de drenaje fuera

✓ Lente hacia abajo

✓ Silicón en todo el contorno

02 - CONEXIÓN ELÉCTRICA

Identifica, conecta y aísla.

La luminaria trabaja de 100 a 277 V~, 50/60 Hz. La regulación 0-10 V es opcional.

Identificación de cables

Alimentación

100-277 V~

NEGRO



Línea
L

BLANCO



Neutro
N

VERDE



Tierra
T

Regulación 0-10 V

OPCIONAL

MORADO



DIM +
D+

ROSA



DIM -
D-

NEGRO/BLANCO




+12 V
+12V

Conexión en la luminaria

ANTES DE ENERGIZAR

Alimentación


100-277 V~

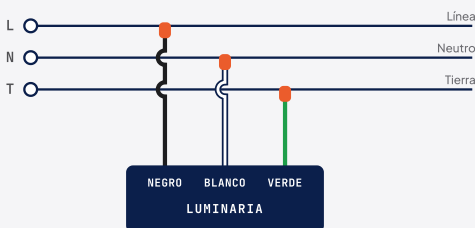

- 1 Negro a la línea.
- 2 Blanco al neutro.
- 3 Verde a tierra.

Regulación 0-10 V

OPCIONAL

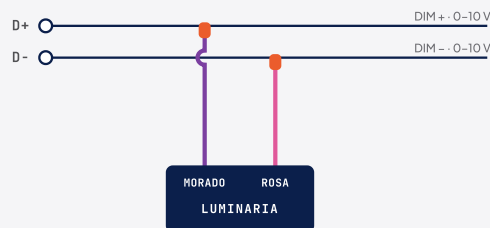

- 1 Morado a DIM +.
- 2 Rosa a DIM -.
- 3 Negro/blanco da +12 V para alimentar el controlador 0-10 V externo.

PRECAUCIÓN Desenergiza y confirma con el probador de voltaje antes de conectar. Aísla cada empalme con capuchón y cinta. Morado, rosa y negro/blanco son para un controlador 0-10 V externo; si usas Jungo Connect One en la base de 3 pines, aíslalos con capuchón.

Mantenimiento y limpieza

CON LA LUMINARIA APAGADA

- ✓ Espera a que se enfríe antes de tocarla.
- ✓ No des mantenimiento con la luminaria energizada.
- ✓ Limpia lente y carcasa con limpiador de vidrio no abrasivo.
- ✓ No abras la luminaria ni toques los chips LED.

Accesorios opcionales

SE PIDEN POR SEPARADO

Accesorio	Código	Uso
Jungo Connect One	JCO-BTS	Sensor de presencia y luz natural; se conecta en la base de 3 pines.
Batería de emergencia	BLD-YM04S-300A	4 W · 10 pulg. · 40 W
	BLD-YM08S-300A	8 W · 10 pulg. · 80 W y 14 pulg.
	BLD-YM15S-300A	15 W · 14 pulg.

03 - AJUSTES Y DATOS

Confirma tu modelo.

El switch 3 en 1 integrado cambia la potencia, la CCT y la fotocelda en campo, sin cambiar de luminaria.

Switch 3 en 1 integrado

DE FÁBRICA: POTENCIA MÁXIMA · 5000 K · FOTOCELDA OFF

POTENCIA

4 posiciones

Según el modelo (tabla)

CCT

3 posiciones

3000 K · 4000 K · 5000 K

FOTOCELDA

ON / OFF

Enciende al atardecer (D2D)

DE FÁBRICA

Máx · 5000 K

Fotocelda en OFF

Potencias seleccionables

176 LM/W · 100-277 V~

Código	Potencias seleccionables	Flujo hasta	Peso
WPE-10-40W	15 · 20 · 30 · 40 W	6,580 lm	1.7 kg
WPE-10-80W	40 · 50 · 60 · 80 W	13,120 lm	1.7 kg
WPE-14-60W	30 · 40 · 50 · 60 W	10,170 lm	2.7 kg
WPE-14-80W	40 · 50 · 60 · 80 W	13,336 lm	2.7 kg
WPE-14-120W	60 · 90 · 100 · 120 W	20,400 lm	2.7 kg

Código completo: serie – tamaño – paquete – batería opcional (sin código, YM04S 4 W, YM08S 8 W, YM15S 15 W) – acabado (BRZ, BLK).

Ejemplo: WPE-14-80W-YM15S-BRZ.

04 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
La luminaria no enciende	Alimentación no conectada.	Reconecta los cables de alimentación.
	Conexión incorrecta de los cables.	Corrige la conexión según esta guía.
	Tensión fuera de 100-277 V~.	Usa una tensión dentro del rango.
La luz parpadea	Conexión floja o deficiente.	Revisa o reconecta los cables.
	Tensión de entrada con grandes fluctuaciones.	Verifica la tensión de alimentación.
Se queda encendida de día	Fotocelda en OFF (de fábrica).	Pon el switch de fotocelda en ON.
No enciende de noche	Fotocelda tapada o regulación 0-10 V en cero.	Destapa la fotocelda y revisa el nivel de 0-10 V.
No regula con 0-10 V	Cables morado y rosa mal conectados.	Revisa DIM + y DIM – y el controlador.



¿Dudas con la instalación?

Nuestro equipo técnico te ayuda. hello@jungo.lighting · +52 (81) 1502 6590
Ficha técnica en jungo.lighting/wallpack-edge



Jungo Lighting® es una marca de Jungo Industries, S.A.P.I. de C.V. · Fabricado en Monterrey, N.L., México · Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.